


# Form 2


## トラブルシューティング

### Cartridge Dispense Error

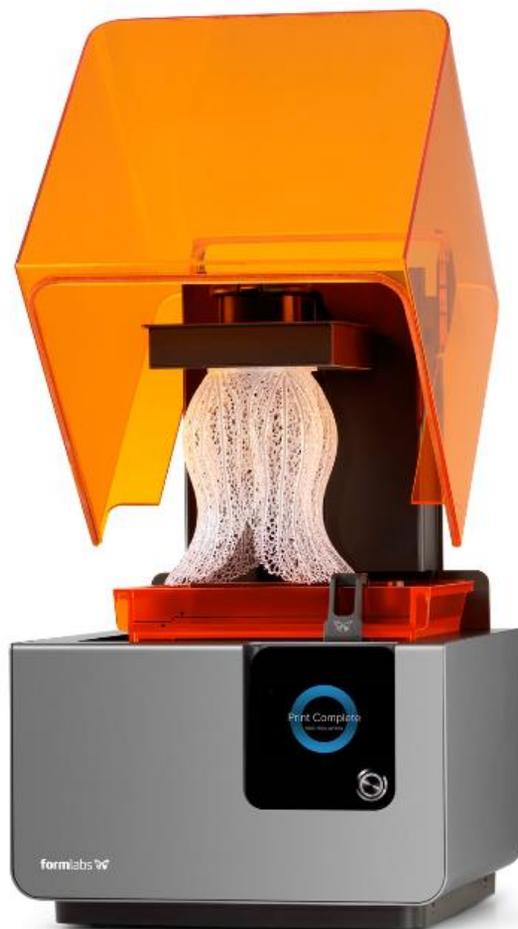

Ver1.1

# Cartridge Dispense Error

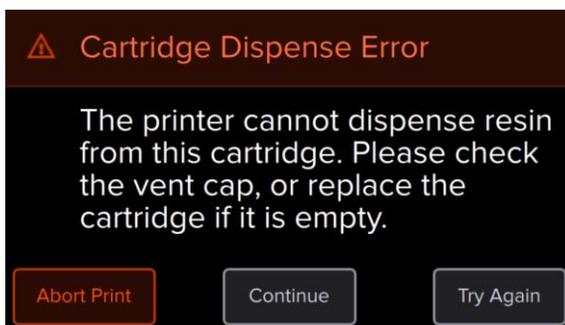


## 症状：

- ・ レジンカートリッジからレジンタンクへレジン（樹脂）が出てきません。
- ・ タッチパネルに「Cartridge Dispense Error」と表示され、レジン（樹脂）がレジンタンクに出てきません。

## 原因：

- レジンカートリッジ上のベンドキャップ（通気用ベンド）が開いていない。
- レジンカートリッジ内に入っているレジンの量が少ない。
- レジンカートリッジ底のバイトバルブ（ゴム弁）の切れ目が入っていないか、小さすぎる。

## 1. レジンカートリッジベンドキャップの確認について

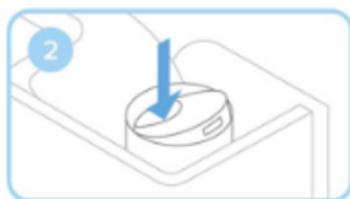

上図のようにレジンカートリッジ上部の通気用のキャップを押し開いてください。

## 2. レジンカートリッジの交換について

レジンカートリッジ内に入っているレジンが空もしくは少ない場合、新しいレジンカートリッジに交換してください。

## 3. レジンカートリッジバイトバルブの確認について



レジンカートリッジ下部のバイトバルブ（ゴム弁）を左写真のように親指と人差し指で押し広げるようにして、亀裂が入るようにしてください。亀裂が入らない場合、カッターで少し亀裂を入れてください。

### 注意：

亀裂を入れすぎると、レジンがレジンタンクへだだ漏れするのでご注意ください。