


Form 2

メンテナンス A 造形品質を高める為の 点検・清掃

基本編 1 ビルドプラットフォームの点検・交換

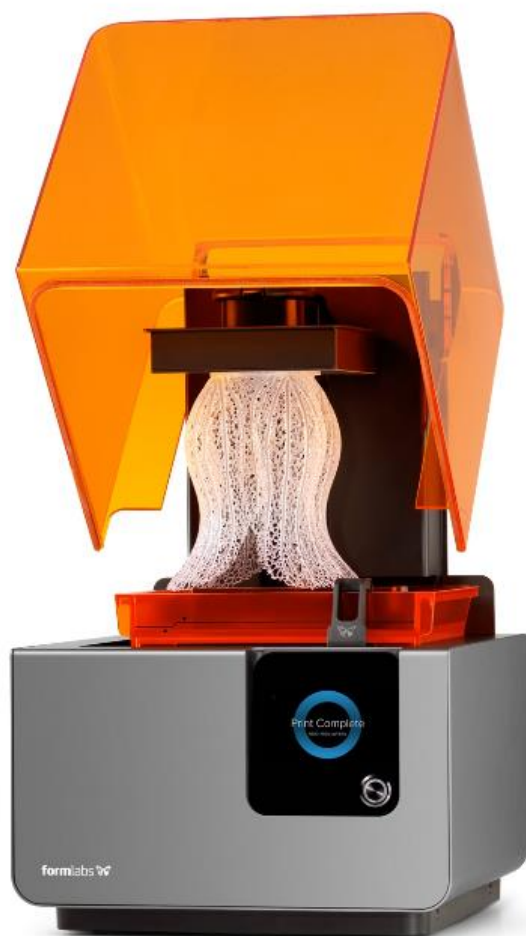

Ver1.1

1.ビルドプラットフォームの点検・交換

ビルドプラットフォームは、造形物が貼りつく台座です。
造形後、異なるレジン（樹脂）で造形する場合、
造形物が貼りつく面ペーパータオルで拭きとってください。

プリント回数が増えるにつれ、プリントした造形物をビルドプラットフォームから取り外す際の力により、ビルドプラットフォームの表面に傷がつくようになり、プリントがきれいに取り外しにくくなる場合があります。また傷によって造形物が貼りつきにくくなり、レジタンクに落ちる場合があります。この場合、ビルドプラットフォームの交換をおこなってください。

ビルドプラットフォームの交換について：

約6ヶ月前後を目安にビルドプラットフォームを交換いただくことをお勧めします。

