


Form 3

ソフトウェア「PreForm」 ダウンロード・インストール

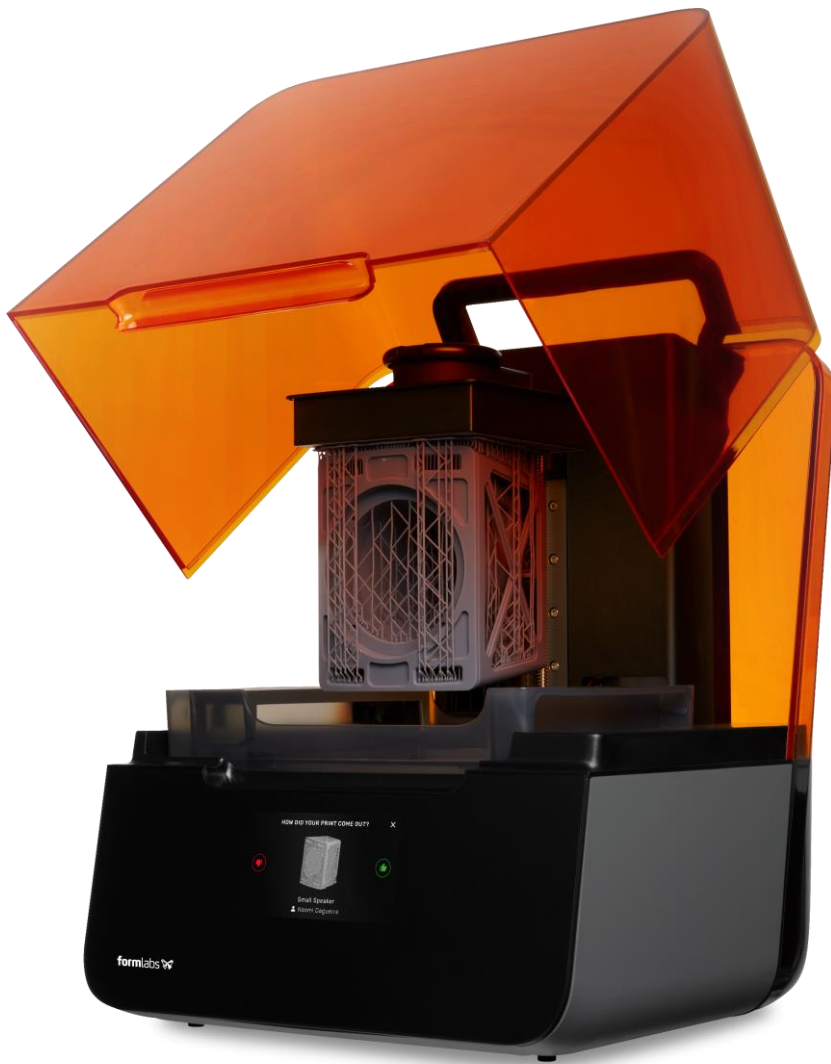

Ver 1.0

PreFormのダウンロード・インストール

Formlabs社では、機能性向上および動作異常修正の為、定期的に最新のソフトウェア「PreForm」をリリースしています。ソフトウェア「PreForm」のアップデート（更新）を定期的におこなってください。











A. 「PreForm」のダウンロード

1. 下記URL（英語版）にアクセスします。

<https://support.formlabs.com/s/article/PreForm-Release-Notes?language=ja>

Latest versions

The latest PreForm version can always be downloaded from formlabs.com/software.

PRINTER	VERSION NUMBER	RELEASE DATE	WINDOWS	MAC
Form 3L	PreForm 3.4.4	April 9, 2020		
Form 3B	PreForm 3.4.4	April 9, 2020		
Form 3	PreForm 3.4.4	April 9, 2020		
Form 2	PreForm 3.4.4	April 9, 2020		
Form 1+	PreForm 2.20.0	March 12, 2019		

“Latest versions”欄にある各プリンタの最新PreFormバージョンを確認します。
Windows OSにインストールする場合、Form 3欄よりWindows行のアイコンをクリックします。
Macintosh OSにインストールする場合、Form 3欄よりMacintosh行のアイコンをクリックします。


ファイルサイズは約60～80MBです。
2020年4月現在、最新のPreFormバージョンは3.4.4です。

注意：


Windows OSは64ビットにのみ対応しています。
Windows OS 32ビットには対応していません。

B. 「PreForm」のインストール


1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

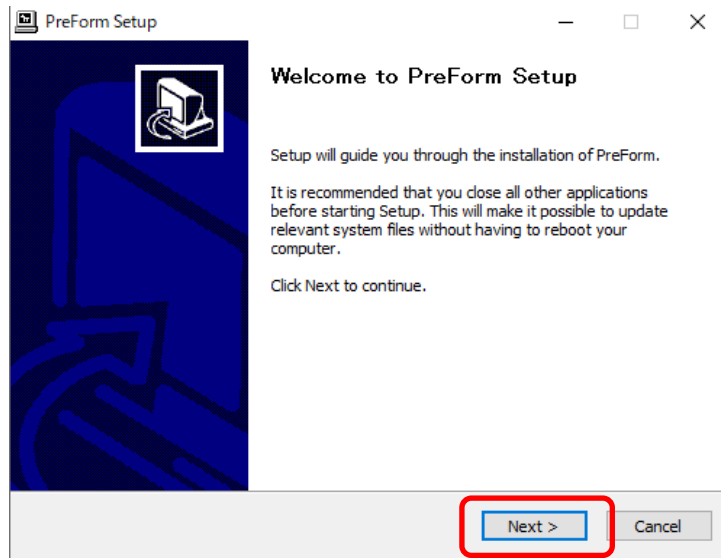


2. 「Next」 ボタンをクリックします。

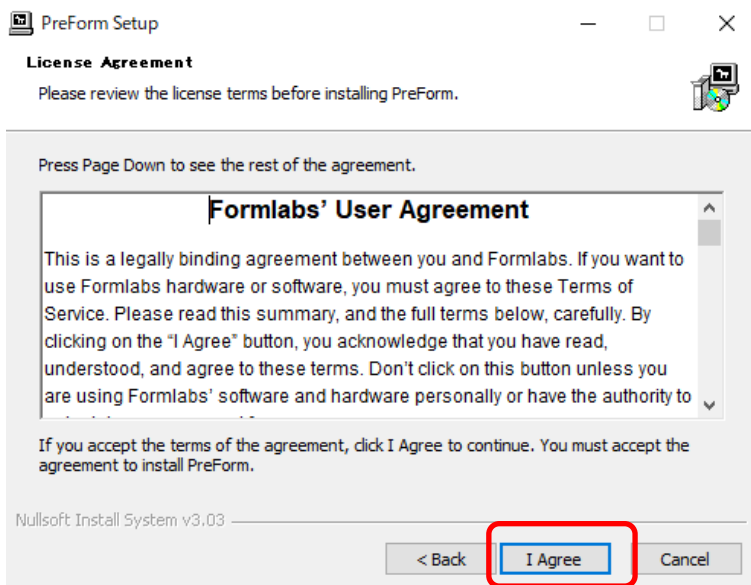


3. 「I Agree」 ボタンをクリックします。

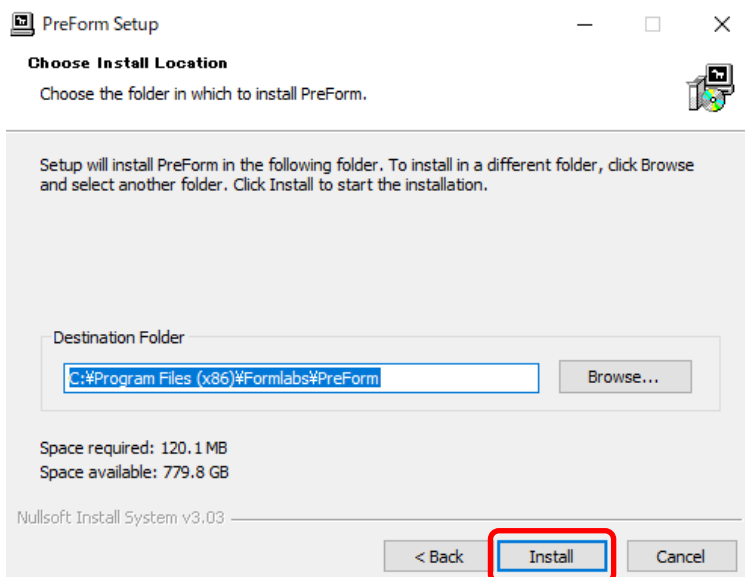

4. 「Install」 ボタンをクリックします。

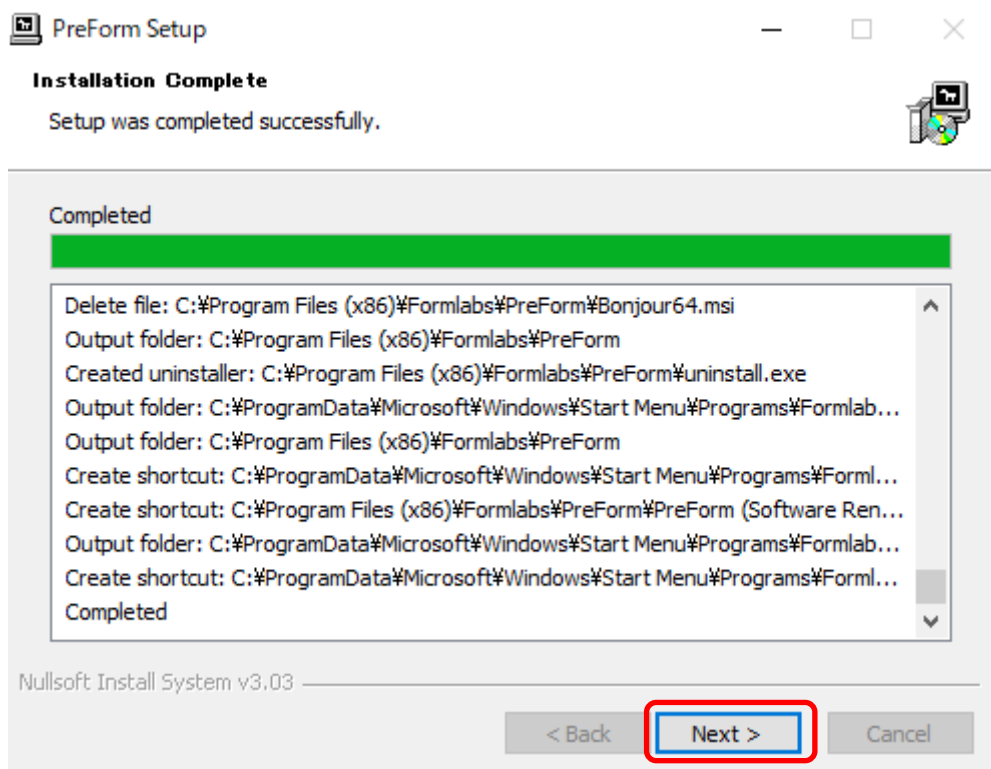

5. 「Next」 ボタンをクリックします。

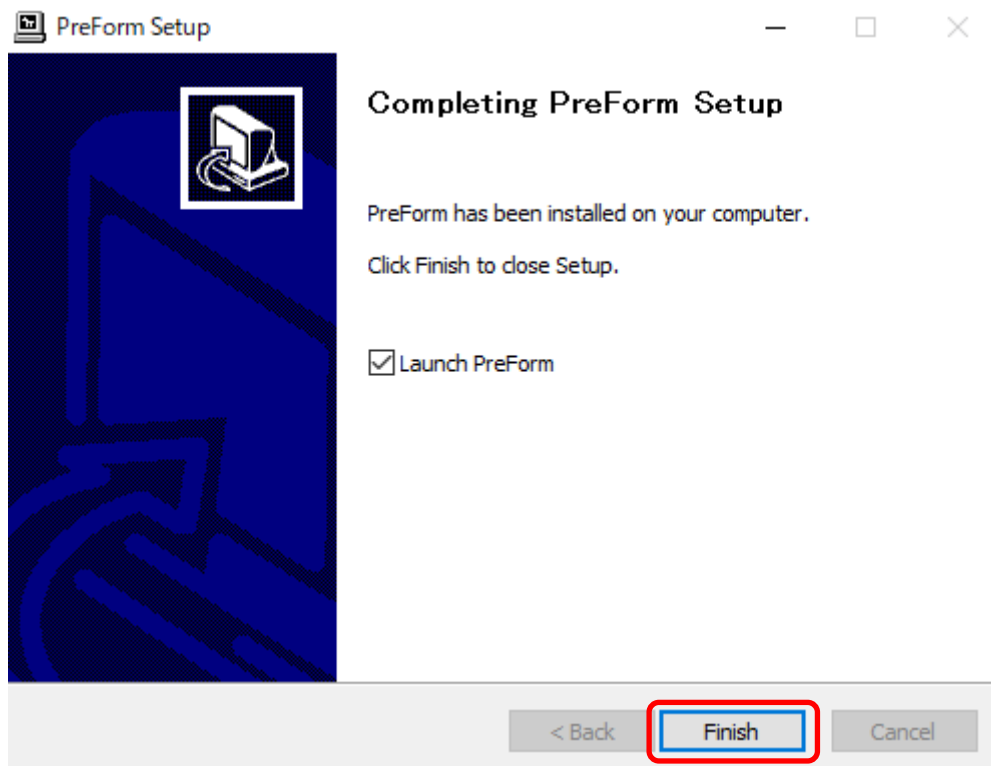

5. 「Finish」 ボタンをクリックし、インストールを終了します。

ダイアログ内、「Launch PreForm」にチェックが入っている場合、Finishボタンをクリックすると PreForm が起動します。