


Form 2


メンテナンス A 造形品質を高める為の 点検・清掃について

基本編 3 レジンタンクの保管

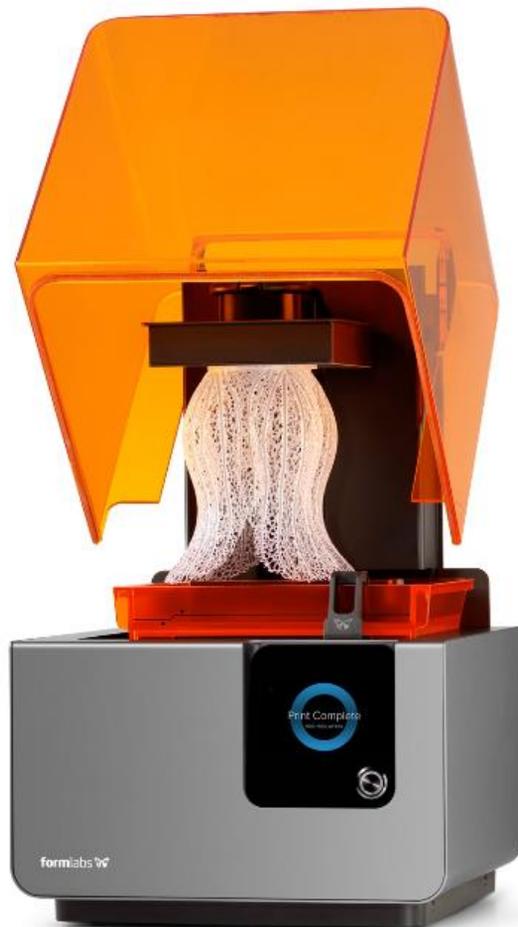

Ver1.1

3.レジントankの保管

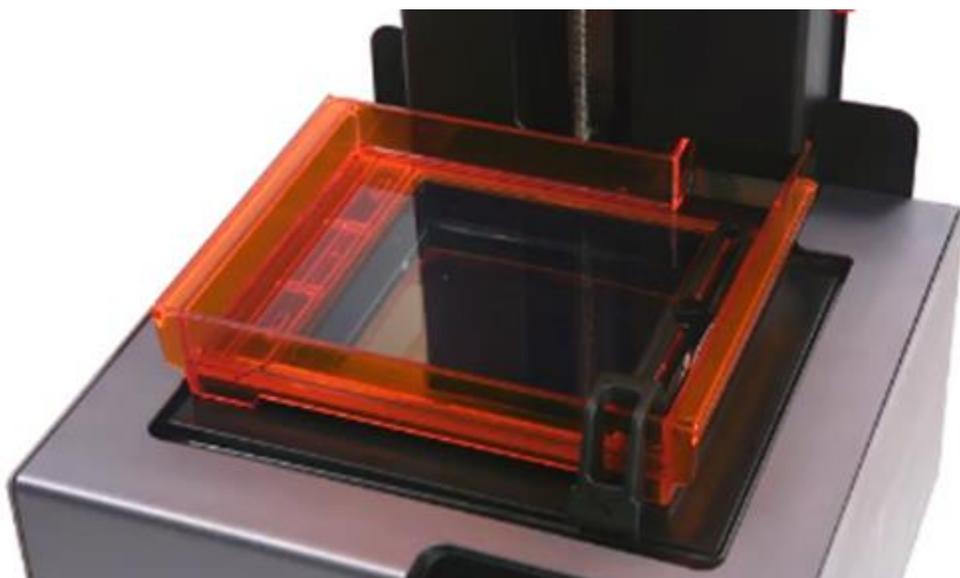

長期間、造形しない場合：

造形せずに長期間、ジンタンク内にレジンが残っている場合、レジントank底が消耗し、破損する場合があります。



標準レジントank（オレンジ色）の場合：

1か月以上使用しない場合、レジントankから不透明な容器に移し、レジントankを空の状態にしてください。
空のレジントank、移し替えた容器は直射日光の当たらない場所に保管してください。



レジントankLT（緑色）の場合：

2か月以上使用しない場合、レジントankから不透明な容器に移し、レジントankを空の状態にしてください。
空のレジントank、移し替えた容器は直射日光の当たらない場所に保管してください。